


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

CEMENTARE TUBO IN PLASTICA DA 200 MM

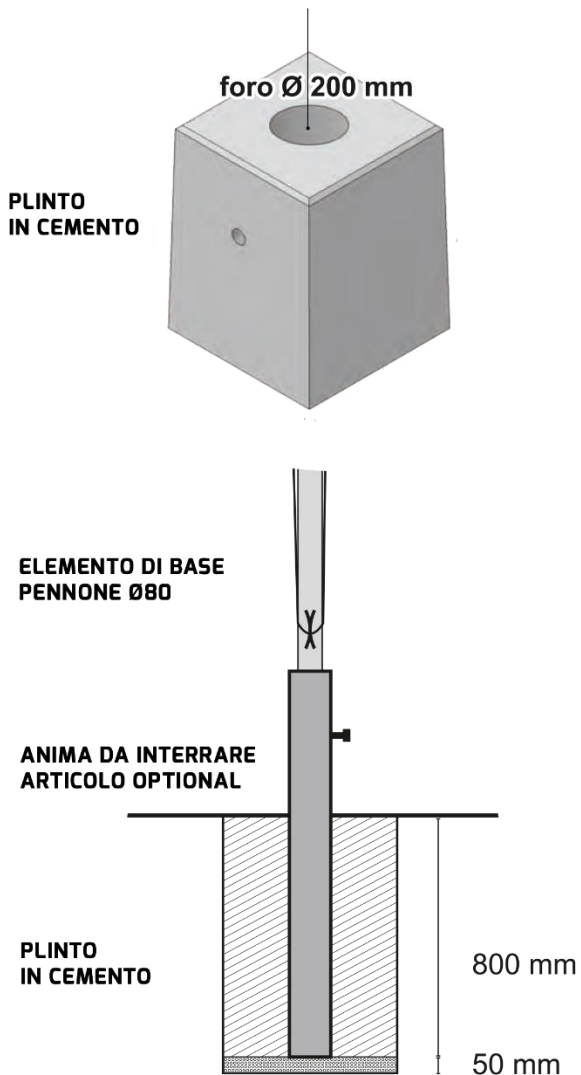

ALTEZZA PALO (METRI)	DIMENSIONI PLINTO (CENTIMETRI)
5	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
6	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
7	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
8	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
9	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
10	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
11	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20

PREPARAZIONE PLINTO

LA PREPARAZIONE DEL PLINTO VA SVOLTA DA UN'IMPRESA EDILE.

PRIMA DI INSERIRE E CEMENTARE IL PENNONE, RISPETTARE I TEMPI DI POSA DELLO STESSO.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

MONTAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL PENNONE

È CONSIGLIABILE LA PRESENZA DI DUE PERSONE PER IL MONTAGGIO DEL PENNONE.

PARTENDO DAL PRIMO ELEMENTO DI DIAMETRO 80 MM, INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO DI DIAMETRO 65 MM, FORZANDOLO AFFINCHÉ LE DUE PARTI VADANO IN BATTUTA.

(AGGIUNGERE UN FILO D'OLIO SULLE O-RING PER FAR SCORRERE MEGLIO I GIUNTI ALL'INTERNO DEL TUBO)

N.B: I NOSTRI PENNONI SUBISCONO IN AZIENDA UN PRECOLLAUDO DOVE VENGONO INSERITE LE GUARNIZIONI "O-RING" NELLE GOLE DEI GIUNTI.

TALI GUARNIZIONI DEVONO MANTENERE LA MEDESIMA POSIZIONE STABILITA DAGLI ADDETTI DELLA GALLO ALDO.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

ESEGUIRE IL MEDESIMO PROCEDIMENTO PER INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO INTERMEDIO DI DIAMETRO 65 MM CON IL TERZO ELEMENTO FINALE DA 50 MM.

ELEMENTO FINALE Ø50

ELEMENTO INTERMEDIO Ø65



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

MONTAGGIO TESTA ROTANTE E BRACCIO ISSABILE

FAR PASSARE LA CORDA DAL LATO SINISTRO AL LATO DESTRO DELLA TESTA ROTANTE FACENDO UN NODO CON IL MOSCHETTONE.

AGGANCIARE IL MOSCHETTONE ALL'OCCHIELLO DEL BRACCIO ISSABILE.

(VEDI IMMAGINE SOTTO SU COME AGGANCIARE IL BRACCIO ISSABILE MEDIANTE GLI ANELLI INCROCIATI IN ACCIAIO INOX E COME DEVE AVVENIRE L'INSERIMENTO DELLA BANDIERA).



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

FISSAGGIO BITTA STRINGICORDA

LA BITTA CHE VIENE DATA IN DOTAZIONE CON LE 2 VITI AUTOFORANTI, DEVE ESSERE FISSATA AL PRIMO ELEMENTO DI BASE DIAM. 80 ALL'ALTEZZA DESIDERATA DAL CLIENTE.

IL NOSTRO CONSIGLIO È FISSARLA AD UN'ALTEZZA MINIMA DI 150 CM. DAL SUOLO.

(VEDI IMMAGINI SOTTO)



PASSO 4

LA BITTA CHE VIENE DATA IN DOTAZIONE CON LE VITI AUTOFORANTI, DEV'ESSERE FISSATA AL PRIMO ELEMENTO DI BASE Ø 80 ALL'ALTEZZA DESIDERATA DAL CLIENTE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

CON L'AUSILIO DI DUE O PIU' ADDETTI, INSERIRE IL PENNONE NEL PLINTO LIVELLANDOLO IN MANIERA PERFETTA CON GLI STRUMENTI DI MISURA E FARLO CONSOLIDARE.

UNA VOLTA CONSOLIDATO, SGANCIARE LA CORDA, ABBASSANDO IL BRACCIO ISSABILE.

INSERIRE LA BANDIERA AL BRACCIO, LEGANDOLA AL PENNONE CON GLI APPOSITI ANELLI E AGGANCIARE IL PESO IN DOTAZIONE NELL'ULTIMO ANELLO IN BASSO.

QUANDO IL BRACCIO RISULTA IN ALTO ALL'ESTREMITA' DEL PALO, AGGANCIARE LA CORDA ALLA BITTA (VEDI IMMAGINE SOTTO).

ESEMPIO DI PENNONI A BANDIERA VERTICALE CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I RESPONSABILI TRAMITE E-MAIL:
magazzino@galloaldo.com

VISITATE I NOSTRI SITI

galloaldo.com

asteperbandiere.com

pennoniperbandiere.com